

MEGA PONTES



Soluções em Tecnologia Acessível

Manual do Utilizador

Relógios com

Voz Portuguesa



Marca: Vinvision ISO: 222712

março 2025


Obrigado por comprar na MegaPontes.

Por favor, guarde estas instruções para consulta futura.

Conteúdo

- **Descrição geral**
- **Configurações de voz**
- **Definir a hora atual**
- **Ajustar a data**
- **Ajustar o alarme**
- **Ativar/ desativar o aviso horário**
- **Como contactar a MegaPontes**
- **Termos e condições de venda**
- **Porquê reciclar?**
- **O que é o WEEE?**

Descrição geral

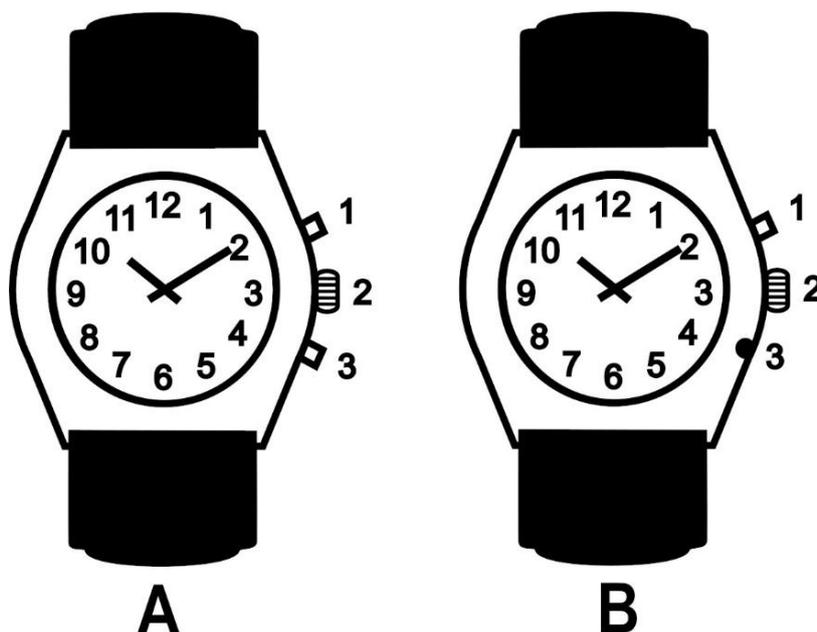

Botão superior do lado direito (1) – anuncia a hora e a data atual. Serve, igualmente, para acertar a unidade de tempo definida no botão de configuração.

Botão inferior do lado direito (3) – botão de configuração/menu. Este botão permite aceder à configuração do relógio. Ao carregar neste botão, acede, de uma forma cíclica, à configuração por esta ordem: definir hora, definir minutos, definir ano, definir mês, definir data, definir alarme hora, definir alarme minutos, definir alarme, e definir sinal horário. Em alguns modelos este botão está oculto (imagem B), pelo que é necessário utilizar um objeto pontiagudo (como a ponta de uma caneta) para conseguir pressionar o mesmo.

Entre estes dois botões encontra-se a roda de ajuste dos ponteiros (2).

Configurações de voz

Cada vez que pressionar o botão superior do lado direito com o relógio na posição "hora atual", o relógio anunciará a hora. Se pressionar o botão duas vezes seguidas será anunciada a data.

Para definir a hora atual

Carregue no botão inferior do lado direito.

Entraremos na posição para a configuração da hora atual.

Selecione a hora com o botão superior do lado direito (cada vez que premir o botão ele anunciará a hora).

Pressione novamente o botão de menu para alterar para a configuração de minutos.

Selecione os minutos com o botão superior do lado direito (cada vez que premir o botão ele anunciará os minutos).

Para finalizar, aguarde um pouco até ouvir um "bip", que indica que o relógio saiu do modo de configuração.

Para ajustar a data

**Pressione o botão de menu até ouvir "definir ano".
selecione o ano atual com o botão superior do lado direito.**

Pressione o botão de menu novamente para ir para a configuração do mês.

Utilize o botão superior direito para selecionar o mês atual.

Carregue no botão de menu para avançar para a configuração de dia.

Utilize o botão superior direito para ajustar o dia.

Para ajustar o alarme

Pode fixar a hora do alarme com a continuação do procedimento anterior.

A hora e os minutos mudam-se da mesma forma já descrita para o ajuste da hora.

Para ligar/ desligar o alarme carregue no botão inferior do lado direito até "definir alarme e depois no botão superior do lado direito. O relógio irá anunciar "Alarme ligado" e a hora do mesmo, ou então, caso o alarme já esteja ligado, irá anunciar "Alarme desligado".

Para ativar/ desativar o aviso horário

Pode optar por ter a função que lhe permite ouvir as horas de hora a hora ativa ou não.

Carregue no botão inferior do lado direito até ouvir "definir sinal horário, depois pressione o botão superior para ativar ou desativar o anúncio da hora.

Como contactar a MegaPontes:

- **Telefone: +351 215 900 900**
(Chamada para a rede fixa nacional)
- **Email: geral@megapontes.pt**
- **Endereço: Rua Castilho, 50,
Edifício Castilho 50 Lj 25, 1250-071 Lisboa Portugal**

Termos e condições de venda

Este produto tem garantia para falhas de fabrico de acordo com os prazos dispostos na Lei Portuguesa, a partir da data de compra. Se tiver algum problema com o produto e não tiver comprado diretamente à MegaPontes, contacte o seu retalhista em primeiro lugar.



Este produto é marcado com marca CE e está totalmente em conformidade com a legislação da UE aplicável.



■ Por favor, não deposite os produtos marcados com este símbolo no caixote do lixo. Recicle os aparelhos elétricos e eletrónicos gratuitamente no centro de reciclagem local. Procure o centro de reciclagem mais próximo no site <https://ondereciclar.pt/>.

Porquê reciclar?

Os equipamentos indesejados são o tipo de resíduos que mais cresce no mundo moderno.

Muitos itens elétricos podem ser reparados ou reciclados, poupando recursos naturais e o ambiente. Se não reciclar, os equipamentos elétricos acabarão em aterros onde as substâncias perigosas se espalham e causam a contaminação do solo e da água – prejudicando a vida selvagem e a saúde humana.

Para lembrá-lo que os equipamentos elétricos antigos podem ser reciclados, estes estão marcados com o símbolo do caixote do lixo cruzado. Por favor,

não coloque nenhum equipamento elétrico (incluindo os marcados com este símbolo) no caixote do lixo.

O que é o WEEE?

A diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) , conhecida internacionalmente como WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), exige que os países maximizem a recolha separada e o processamento ecológico destes produtos.

Data: março 2025.